

## DOVE TROVO IL SN DELLA CHIAVE




Per estendere l'aggiornamento di Eureka, per aggiungere connessioni o per altre abilitazioni, è necessario fornire il SN (serial number) della chiave di protezione.



Per leggere il SN, bisogna inserire la chiave in una porta USB ed avviare Eureka, quindi selezionare dal menu Setup, Chiave.

Apparirà la seguente maschera:

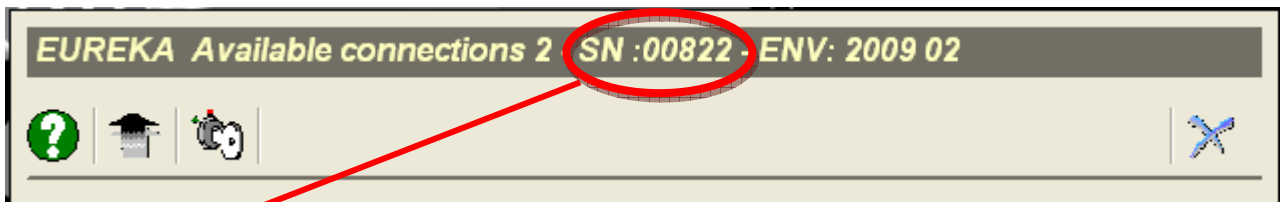

Dove :

**SN** : indica il numero di serie della chiave.

**ENV** : indica l'anno ed il mese limite delle versioni di Eureka abilitate.

Nell'esempio ENV: 2009 02 significa che la chiave è abilitata all'esecuzione di versioni di Eureka rilasciate fino a Febbraio 2009 e se ad esempio volessi installare una versione rilasciata a Marzo 2009 o dopo averla installata devo estendere l'abilitazione della chiave.